


Hrvatski

1. Provjerite sadržaj kutije

- A. Skener s dodatkom za skeniranje prozirnih predložaka (TMA)
- B. USB kabel
- C. Napajački sklop/napajački kabel (gdje je primjenjivo)
- D. Korisnički priručnik
- E. Instalacijski poster
- F. Jamstveni list
- G. Dva ili više CD-a (ovisno o regiji)

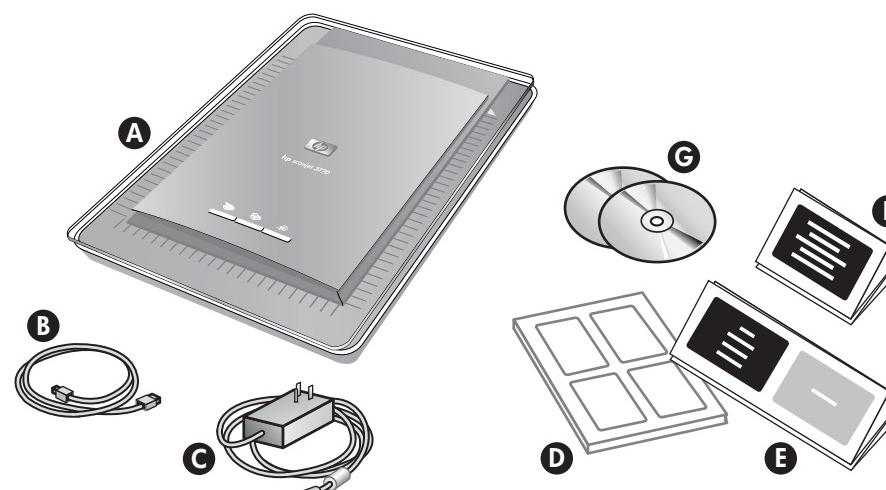


2. Instalirajte softver

1. Zatvorite sve programe.
2. Umetnite HP Image Zone CD koji odgovara vašem jeziku i operacijskom sustavu.

Windows: Umetnite CD 1 i slijedite zaslonske upute. Ovisno o konfiguraciji sustava, možda će biti zatraženo da umetnete CD 2. Ako se instalacija ne pokrene automatski: u izborniku **Start** kliknite **Run** i upišite: **D:\setup.exe** (gdje D predstavlja slovnu oznaku vašeg CD-ROM uređaja).


Opaska: Da biste ustanovili koje programe za skener trebate instalirati, pogledajte zaslonske upute za instalaciju u Korisnički priručnik.

Macintosh: Umetnite CD 2 i dvaput kliknite ikonu instalacijskog programa na CD-u.

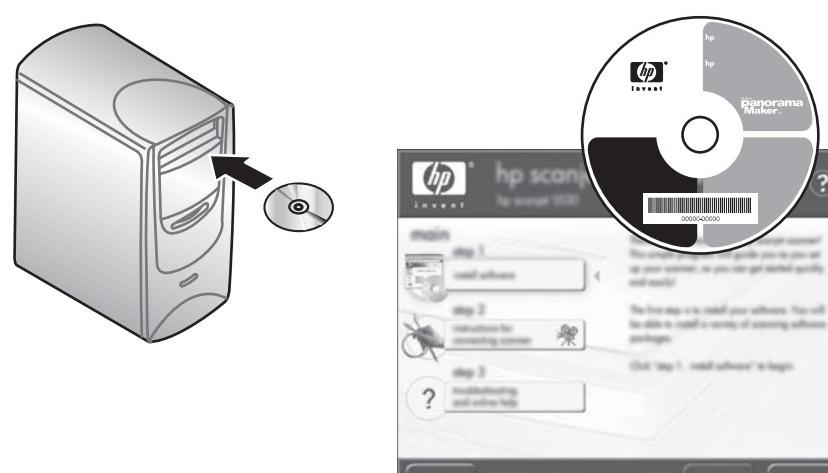

3. Spojite skener navedenim redoslijedom

1. Spojite USB kabel na skener i računalo.
2. Spojite TMA kabel na njegovu priključnicu sa stražnje strane skenera.
3. Spojite napajački sklop na skener, a zatim ga uključite u prenaponsku zaštitu ili uzemljenu zidnu utičnicu. Skener će se uključiti.

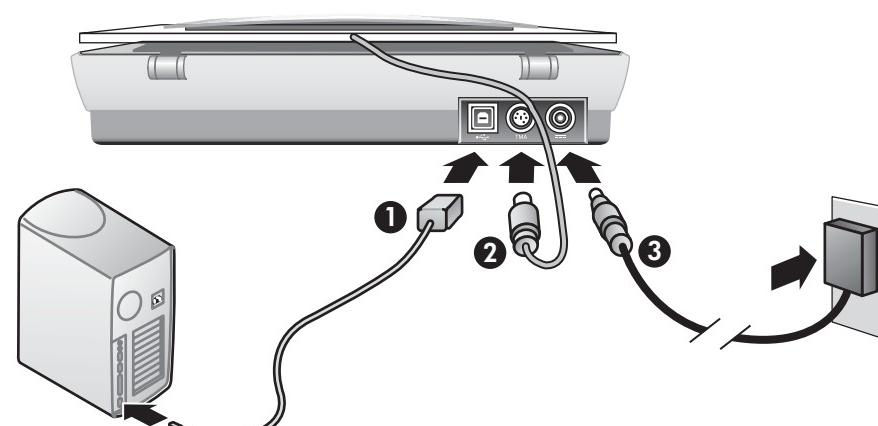

4. Da biste skenirali

Slike i dokumente

1. Smjestite izvornik licem nadolje na staklo skenera, kao što je naznačeno referentnom oznakom na skeneru.
2. Pritisnite gumb za skeniranje i slijedite zaslonske upute.

Dijapoitive i negative

1. Umetnite dijapoitive ili negative u TMA. (Za pojedinosti pogledajte Korisnički priručnik).
2. Pritisnite gumb za skeniranje i slijedite zaslonske upute.


Gumbi na skeneru

Skeniraj – šalje skeniranu sliku u HP Image Zone (fotografije) ili na odabranu odredište (dokumenti).

Kopiraj – šalje skeniranu sliku na pisač.

HP Instant Share – skenira predložak i omogućuje vam da ga pošaljete putem e-pošte, nacinite album na web-stranici HP Photo ili naručite ispisne visoke kvalitete. (Usluge variraju ovisno o lokaciji.)

Opaska: Detaljne upute potražite u Korisničkom priručniku ili zaslonskoj pomoći.

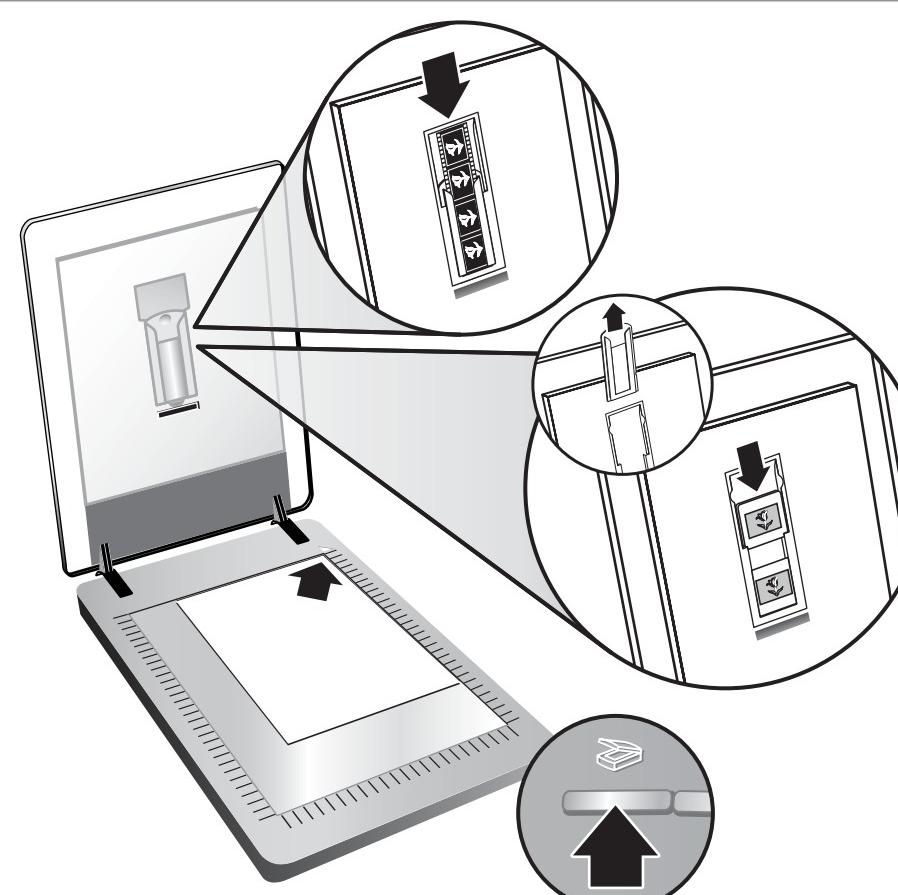

Podrška za proizvod

- www.hp.com/support za korisničku podršku
- www.shopping.hp.com (samo za SAD) ili www.hp.com (ostatak svijeta) za naručivanje HP dodatne opreme, potrošnog materijala i drugih proizvoda

www.hp.com/support
www.shopping.hp.com (U.S. only)
www.hp.com (worldwide)

Slovenščina

1. Preverite vsebino paketa

- | | |
|---|---|
| a) Optični bralnik z dodatkom za branje prosojnih predlog (TMA) | d) Uporabniški priročnik |
| b) USB kabel | e) Nastavitevni plakat |
| c) Oskrba z energijo/napajalni kabel (kjer je uporaben) | f) Izjava o garanciji |
| | g) Dve ali več CD plošči (odvisno od pokrajine) |

2. Namestite programsko opremo

1. Zaprite vse programe.
2. Vstavite CD ploščo s programom HP Image Zone, ki ustreza vašim jezikovnim potrebam in operacijskemu sistemu, ki ga uporabljate.

Operacijski sistem Windows: Vstavite CD ploščo 1 in sledite navodilom na zaslonu. Glede na konfiguracijo sistema, vas bo program morda pozval, da vstavite CD ploščo 2. Če se namestitev ne zažene samodejno: v meniju **Start** kliknite **Run** in vtipkajte: **D:\setup.exe** (kjer je D črka pogona CD-ROM).

Opomba: Da bi ugotovili, katero programsko opremo optičnega bralnika namestiti, pogledajte v navodila na zaslonu in v Uporabniški priročnik.

Operacijski sistem Macintosh: Vstavite CD ploščo 2 in dvokliknite namestitveno ikono na CD plošči.

3. Priklučite optični bralnik v prikazanem vrstnem redu.

1. Priklučite USB kabel na bralnik in računalnik.
2. Priklučite kabel dodatka za branje prosojnih predlog (TMA) na pripadajoča vrata na zadnjem delu optičnega bralnika.
3. Priklučite napajalni kabel na optični bralnik, nato ga vtaknite v prenapetostni odvodnik ali v ozemljeno zidno vtičnico. Optični bralnik se vključi.

4. Kako optično brati

Slike in dokumenti

1. Izvirnik položite z licem navzdol na stekleno ploščo bralnika, kakor kaže oznaka z navodili na bralniku.
2. Pritisnite tipko za branje in sledite navodilom na zaslonu.

Diapositive in negativi

1. Vstavite dijapoitive in negative v dodatek za branje prosojnih predlog (TMA). (Podrobnosti najdete v Uporabniškem priročniku).
2. Pritisnite tipko za branje in sledite navodilom na zaslonu.

Tipke na optičnem bralniku

Beri – S to tipko pošljete prebrano predlogo v program HP Image Zone (fotografije) ali na izbrano ciljno mesto (dokumenti).

Kopiraj – S to tipko pošljete prebrano predlogo v tiskalnik.

HP Instant Share – S to tipko preberete izvirno predlogo, ki jo lahko pošljete v program za e-pošto, lahko ustvarite album s fotografijami na HP-jevem spletnem mestu za fotografije ali naročite natisnjene izdelke visoke kakovosti. (storite so odvisne od področja).

Opomba: Podrobnosti najdete v Uporabniškem priročniku ali v pomoči v spletu.

Podpora uporabnikov izdelka

- www.hp.com/support, podpora uporabnikov
- www.shopping.hp.com (le v ZDA) ali www.hp.com (po celi svetu), če želite naročiti HP-jeve dodatke, potrošni material ali izdelke.